

雙面移動式告示屏風白板 使用說明書

非常感謝您購買「雙面移動式告示屏風白板」。為確保您正確使用本產品，使用前請詳讀本說明書。並建議您妥善保管說明書以備將來參考使用。

1. 安全須知

⚠ 警告

- 廢棄該產品時，請務必聯繫專業的廠家回收。如果採取焚燒可能會產生有毒氣體。

⚠ 注意

- 請依照說明書步驟進行組裝。以免組裝錯誤造成產品損壞或受傷意外。
- 請勿將本機傾斜 12 度以上，以免因傾斜角度過大造成產品傾倒損壞或受傷事故。
- 請勿在本機上面放置重物。以免因失去平衡而倒塌、掉落，造成受傷事故。
- 請勿在本機上懸吊或者倚靠本機。以免倒塌造成破損或受傷事故。
- 請勿將本機設置在搖晃的桌面或者傾斜的地方。以免因倒塌、掉落，造成受傷事故。
- 使用時，請務必鎖定腳輪。移動時，請務必解開腳輪鎖定。以免造成產品破損或受傷事故。
- 請勿讓小孩操作。以免發生事故造成受傷。
- 請勿設置在靠近火源的地方。以免造成火災。
- 各部螺絲有鬆動情況時，請勿使用。請將螺絲重新鎖緊後再行使用。以免造成產品損壞或受傷事故。
- 如果產品發生異常，請勿繼續使用。以免產品破損、倒塌，造成受傷事故。
- 非本產品用途，請勿使用。以免造成受傷事故。
- 請勿自行拆卸或改造。以免造成產品破損或受傷事故。
- 產品尚未完全組裝完成前，請勿使用。以免產品破損、倒塌，造成受傷事故。

2. 使用須知

1. 請勿在陽光直射的地方或者有暖氣設備等高溫場所使用本產品。以免造成變色或變形。
2. 請勿將本產品安裝於塵埃或濕氣重的地方。以免造成產品變色、變形或腐蝕。
3. 若不小心潑灑水或飲料在產品上時，請儘速擦除乾淨。以免產品變色或變形。
4. 請勿在室外或有水源的地方使用本產品，以免產品生鏽或變形。
5. 請勿使用稀釋劑、揮發油、石油、酸、拋光粉、刷子、熱水等清潔白板板面及布面告示面。以免造成板面變色、刮傷受損。
6. 請勿在板面上使用圖釘、釘子、原子筆等。以免板面被金屬器具刮傷，無法修復。
7. 請勿在板面上使用膠紙、膠水等。
8. 請避免堅硬物品掉落或撞擊板面和邊框，以免造成產品破損。
9. 安裝完畢後，請確認本產品是否平穩再行使用。非平穩狀況下使用，可能造成產品變形、破損，或引起受傷事故。
10. 請小心移動本產品，避免碰撞到桌子、牆壁等堅硬物體。以免造成桌子、牆壁等變形、損傷。
11. 請小心使用本產品。非本產品用途，請勿使用。以免造成產品故障、損壞或受傷事故。
12. 書寫、擦除字跡時，請使用白板專用筆及專用板擦。
13. 白板剛開始使用時，因白板筆種類不同，可能會有書寫時墨水無法附著的現象。此時，重複書寫、擦拭數次後，即可改善。
14. 書寫在板面上的文字等請勿長時間閒置在板面，以免字跡難以擦拭去除。
15. 請勿使用油性筆/油漆書寫筆書寫，以免造成字跡無法擦拭去除。
16. 若磁鐵長時間留置於布面告示板面上時，可能造成布面告示板變色。
17. 欲將本產品借予他人時，請詳細說明其使用方法。

3. 清潔方法

1. 請使用確實擰乾的布擦拭白板板面的髒污。板面變髒時，書寫筆油墨會難以擦拭乾淨。髒污情形嚴重時，請用乾淨的布沾取酒精後擦拭。請使用無水酒精或消毒酒精。
2. 板面上沾有過多書寫筆粉末或髒污時，可能造成板面髒汙，難以達到清除字跡的效果。請更換乾淨的板擦後再行使用。
3. 布面告示板的日常維護可用手輕拍布面或用吸塵器吸去灰塵。

組裝方法 (請務必二人以上操作)

- 請務必按照說明書步驟進行組裝。組裝錯誤可能造成產品破損、受傷事故。
- 在組裝之前，請檢查組裝所需材料及零件是否齊全。




須 2 人以上進行組裝

零件及組裝材料清單


①板面 1 台	②帶腳輪的腳架組件 2 套	③內六角螺栓 M6×40 : 2 個
④彈簧墊圈/平墊圈 彈簧墊圈 : 2 個 平墊圈 : 2 個	⑤軸環 2 個	⑥六角扳手 1 個
		使用・組裝說明書 (本紙) 1 張

腳架組件的安裝方法


1. 請將①板面置於桌子等的平台上。

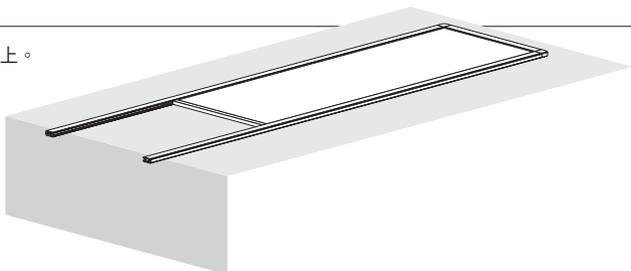

2. 請將③內六角螺栓與④彈簧墊圈/平墊圈插入②帶腳輪的腳架組件的孔。接著，請將⑤軸環從螺栓的前端插入腳架，直到隱沒其中為止。

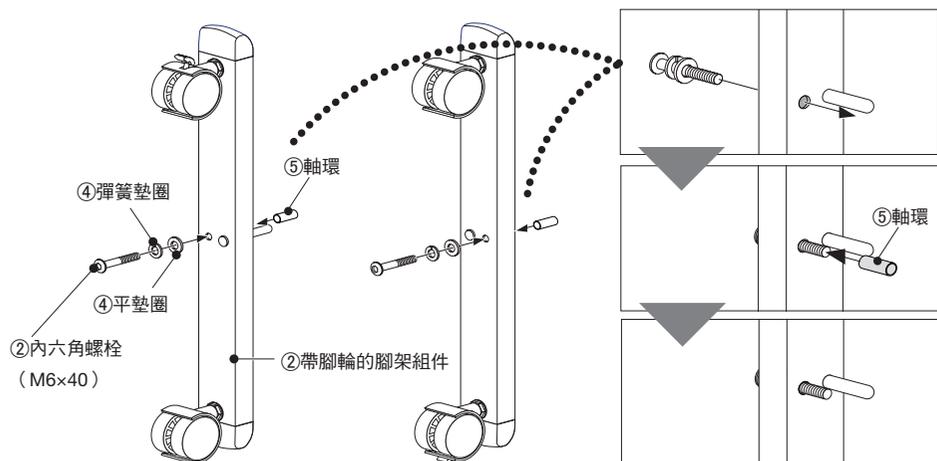

3. 將②帶腳輪的腳架組件的插銷部分各自朝向內側，插入板面的框架。
 - 屆時，插銷將插入框架的內側。
4. 請使用⑥六角扳手將①板面的框架確實固定至②帶腳輪的腳架組件 (左右都要固定)。

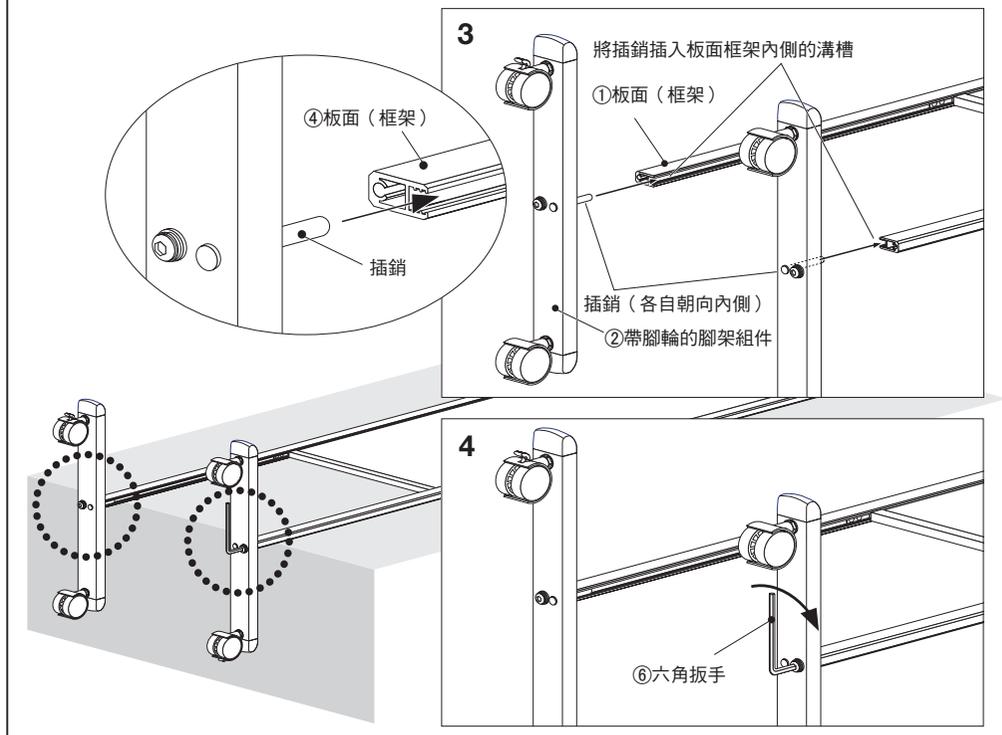

以上即完成安裝。請再次確認腳架的螺絲已確實鎖緊於板面。

使用方法


本產品分別備有雙面為白板規格、或單面為布面規格的告示板。這兩種規格的板面皆可使用磁鐵固定公告物等。

●本體的移動方法

請先解開腳輪固定鎖後，再依圖示箭頭方向移動本體。

●腳輪鎖定機構的使用方法

將止動器朝解鎖方向 (向上) 推，腳輪即可轉動，這時便可以移動本機。
※請務必手動操作止動器。

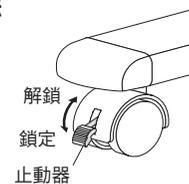

⚠注意

- 不可將圖釘插入本產品的布面。請務必使用磁鐵，以免受損或不慎受傷。
- 使用前，請先將腳輪 (2 處) 的止動器上鎖。若未鎖定，腳架會變得不穩定，可能不慎受傷。

