

雙面移動式屏風白板 使用說明書

非常感謝您購買「雙面移動式屏風白板」。為確保您正確使用本產品，使用前請詳讀本說明書。並建議您妥善保管說明書以備將來參考使用。

1. 安全須知

警告

- 廢棄該產品時，請務必聯繫專業的廠家回收。如果採取焚燒可能會產生有毒氣體。

注意

- 請依照背面說明步驟進行組裝。以免組裝錯誤造成產品損壞或受傷意外。
- 請勿將本機傾斜 12 度以上，以免因傾斜角度過大造成產品傾倒損壞或受傷事故。
- 請勿在本機上面放置重物。以免因失去平衡而倒塌、掉落，造成受傷事故。
- 請勿在本機上懸吊或者倚靠本機。以免倒塌造成破損或受傷事故。
- 請勿將本機設置在搖晃的桌面或者傾斜的地方。以免因倒塌、掉落，造成受傷事故。
- 若您購買的是腳輪式腳架產品，使用前，請務必鎖定腳輪。移動時，請務必先解開腳輪鎖後再挪動。以免造成產品破損或受傷事故。
- 請勿讓小孩操作。以免發生事故造成受傷。
- 請勿設置在靠近火源的地方。以免造成火災。
- 各部螺絲有鬆動情況時，請勿使用。請將螺絲重新鎖緊後再行使用。以免造成產品損壞或受傷事故。
- 如果產品發生異常，請勿繼續使用。以免產品破損、倒塌，造成受傷事故。
- 非本產品用途，請勿使用。以免造成受傷事故。
- 請勿自行拆卸或改造。以免造成產品破損或受傷事故。
- 產品尚未完全組裝完成前，請勿使用。以免產品破損、倒塌，造成受傷事故。

2. 使用須知

1. 請勿在陽光直射的地方或者有暖氣設備等高溫場所使用本產品。以免造成產品變色或變形。
2. 請勿將本產品安裝於塵埃或濕氣重的地方。以免造成產品變色、變形或腐蝕。
3. 若不小心潑灑水或飲料在產品上時，請儘速擦除乾淨。以免產品變色或變形。
4. 請勿在室外或有水源的地方使用本產品，以免產品生鏽或變形。
5. 請勿使用稀釋劑、揮發油、石油、酸、拋光粉、刷子、熱水等清潔白板板面。以免造成板面變色、刮傷受損。
6. 請勿在板面上使用圖釘、釘子、原子筆等器具。以免板面被金屬器具刮傷，無法修復。
7. 請勿在板面上使用膠紙、膠水等。
8. 請避免堅硬物品掉落或撞擊板面和邊框，以免造成產品破損。
9. 安裝完畢後，請確認本產品是否平穩再行使用。非平穩狀況下使用，可能造成產品變形、破損，或引起受傷事故。
10. 請小心移動本產品，避免碰撞到桌子、牆壁等堅硬物體。以免造成桌子、牆壁等變形、損傷。
11. 請小心使用本產品。非本產品用途，請勿使用。以免造成產品故障、損壞或受傷事故。
12. 書寫、擦除字跡時，請使用白板專用筆及專用板擦。
13. 書寫在板面上的文字等請勿長時間閒置在板面，以免字跡難以擦拭去除。
14. 請勿使用油性筆/油漆書寫筆書寫，以免造成字跡無法擦拭去除。
15. 置物盤內有磁鐵。提款卡、磁片、錄影帶、卡帶等磁性物體若靠近置物盤 10 公分內，可能有消磁現象。
16. 請勿撕除板面右上方的 PLUS 商標，以免 MTG Sync 專用 APP 無法辨識。
17. 欲將本產品借予他人時，請詳細說明其使用方法。

3. 清潔方法

1. 請使用確實擰乾的布擦拭白板板面的髒污。當板面變髒時，書寫筆油墨難以擦拭乾淨。髒污情形嚴重時，請使用稀釋至少 10 倍的中性清潔劑除去髒污後，再使用確實擰乾的布擦拭乾淨，以免殘留清潔劑。最後請使用柔軟的乾布乾擦。
2. 板擦上沾有過多書寫筆粉末或髒汙時，會造成板面髒汙，難以擦拭乾淨。請更換乾淨的板擦後再行使用。白板板擦中的綿芯可從外殼中取出，含 2 個面，可翻轉或更換使用。
3. 使用明顯附著書寫筆粉末等的板擦會造成白板板面髒汙，導致難以書寫/消字，請盡早更換新的板擦。

4. 關於 MTG Sync 功能

● MTG Sync 功能

「MTG Sync」是專為在智慧型手機上拍照進行優化的白板應用程式。當您拍攝整個白板板面時，可以使用獨特識別技術對照片進行梯形校正並轉換為淺色、易於查看的數據。



有關使用 MTG Sync 的詳細說明，請參閱下方連結網頁：

<http://www.plus-vision.com/en/product/mtgsync/index.html>



組裝方法 (請務必二人以上操作)

- 請務必按照說明書步驟進行組裝。組裝錯誤可能造成產品破損、受傷事故。
- 在組裝之前，請檢查組裝所需材料及零件是否齊全。




須 2 人以上進行組裝

零件及組裝材料清單

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------------|---------------------|--|
| ①白板板面 1 台 | ②帶腳輪的腳架組件 2 套 | | ③內六角螺絲 M5×40：8 個 | |
| ④六角扳手 1 個 | 置物盤 1 件 | 白板書寫筆 黑色：1 支、紅色：1 支 | 白板板擦 1 個 | |
| 使用・組裝說明書 (本紙) 1 張 | | | | |

腳架組件的安裝方法

1. 請將①白板板面置於桌子等的平台上。
2. 請使用④六角扳手將③內六角螺絲 (左右各 4 個) 與②帶腳輪的腳架組件暫時緊固至①白板板面。請將暫時緊固的螺絲完全鎖緊。
 - 腳架備有 4 個組裝螺絲孔。各 2 處的螺絲孔位置較寬的一方請朝向外側組裝。方向若相反，螺絲位置會不合。

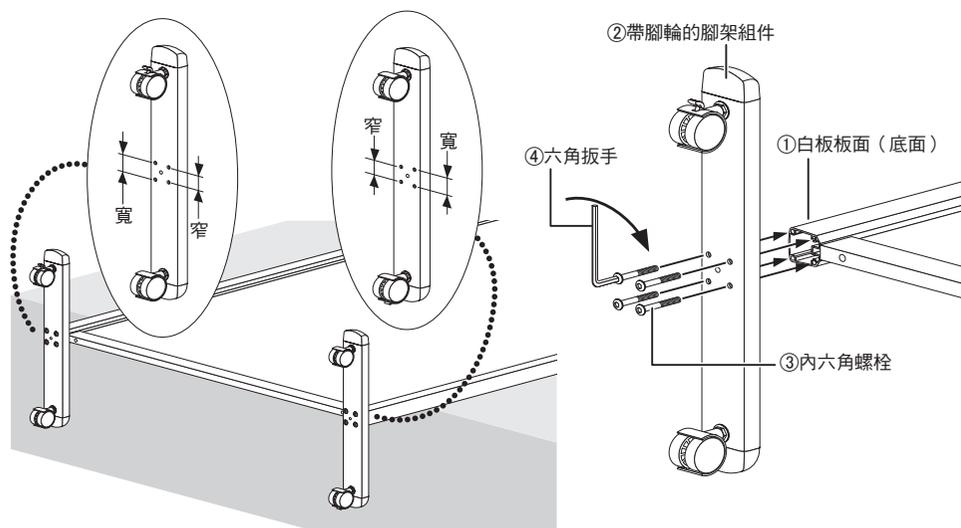


以上即完成安裝。請再次確認腳架的螺絲已確實鎖緊於白板板面。

使用方法

本產品是一種自立式白板，可兼作屏風。兩面皆可書寫。此外，本白板是由鋼板所製成，可使用磁鐵固定海報等的公告物。

●置物盤使用方法

置物盤是利用磁性吸附在板面上，請依自身方便狀況決定置物盤位置 (正面或背面)。
欲取下置物盤，只須將置物盤往前拉起即可。

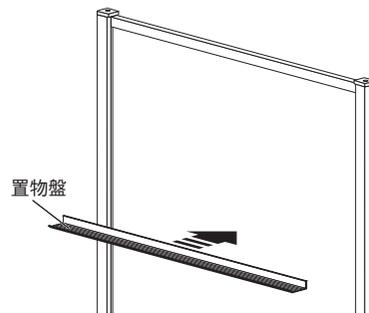


⚠注意

- 置物盤內物品過重時，會導致置物盤掉落，可能造成受傷事故。除白板專用筆、板擦外，請勿放入置物盤內。
(置物盤荷重能力：90cm 寬可耐重 750g，120cm 寬可耐重 1kg)

●腳輪鎖定機構的使用方法

產品裝有帶腳輪的腳架組件的情況下：
面向白板板面的背面以及每個腳輪的正面各有 1 個腳輪鎖定機構。
將止動器朝解鎖方向 (向上) 推，腳輪即可轉動，這時便可以移動本機。
反之，將止動器朝鎖定方向 (向下) 推，腳輪將被固定。
※請務必手動操作止動器。

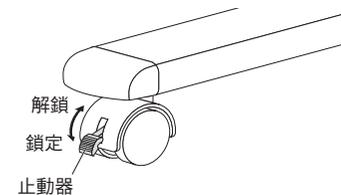

⚠注意

- 使用前，請先將腳輪 (2 處) 的止動器上鎖。若未鎖定，腳架會變得不穩定，可能不慎受傷。

●本體的移動方法

產品裝有帶腳輪的腳架組件的情況下：
請先解開腳輪固定鎖後，再依圖示箭頭方向移動本體。

